

T-COR 8™

Kurzanleitung

PLM-0591-7

Ausgabedatum: 2023/03

Katalog-Nr.: TC-3004-001 (Vier Kanäle), TC-3013-001 (Fünf Kanäle), TC-3010-001
(Magnetisches Mischgerät)

Inhalt

GEBRAUCH DIESER ANLEITUNG	4
ZWECK DIESER ANLEITUNG	4
KONVENTIONEN IN DIESEM TEXT	4
ZUGEHÖRIGE DOKUMENTATION	4
KONFORMITÄTSSYMBOLS	5
BEZUG WEITERFÜHRENDER INFORMATIONEN	6
KONTAKTDATEN	6
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	7
ANWENDBARE SOFTWAREVERSIONEN	7
AUSPACKEN UND ZUBEHÖR	8
ERFORDERLICHE VERBRAUCHSMATERIALIEN (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)	9
SETUP-ANFORDERUNGEN	10
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN	10
ANSCHLIEßEN DES GERÄTS AN EINER STECKDOSE	11
EINSCHALTEN DES GERÄTS	11
MAGNETISCHES MISCHGERÄT (ZUBEHÖR)	13
<i>Erfordert das magnetische Mischgerät, ein separat zu erwerbendes Zubehörprodukt für das T-COR 8.</i>	<i>13</i>
<i>Herstellen der Verbindung mit dem T-COR 8</i>	<i>13</i>
GEBRAUCH DES GERÄTS	14
ÜBERBLICK ÜBER DEN GEBRAUCH DES GERÄTS.....	14
VORINSTALLIERTE BENUTZERKONTEN	14
EIGENSTÄNDIGER MODUS	15
DIREKTVERBINDUNGSMODUS	16
ACCESS-POINT-VERBINDUNGSMODUS	17
NETZWERKVERBINDUNGSMODUS.....	18
KURZANLEITUNG ZUM SETUP EINES TESTLAUFS	20
ERSTELLEN EINES NEUEN TESTLAUFS	20
INDEX	24

Gebrauch dieser Anleitung

Zweck dieser Anleitung

Die *T-COR 8 Kurzanleitung* enthält grundlegende Informationen, die für die Bedienung des T-COR 8 erforderlich sind. Diese Anleitung ist gleichermaßen für neue wie für erfahrene Benutzer des T-COR 8 vorgesehen, die dieses Gerät für Forschungszwecke verwenden. Diese Anleitung setzt voraus, dass der Benutzer:

- die allgemeinen Verfahren für die Vorbereitung und Handhabung von DNA/RNA-Proben versteht;
- mit der Verwendung des Webbrowsers Google Chrome™ vertraut ist;
- sich allgemein mit Festplatten und der Datenspeicherung, Dateiübertragungen und den Verfahren des Kopierens und Einfügens auskennt.



Lesen Sie vor dem Betrieb des T-COR 8 die Informationen im *Tetracore T-COR 8 Gerätehandbuch* (PLM-0592) und im *Tetracore T-COR 8 Softwarehandbuch* (PLM-0590).

Konventionen in diesem Text

Diese Anleitung basiert auf den folgenden Konventionen:

- **Fettgedruckter** Text verweist auf eine Beschriftung, z. B. einen Seitentitel oder ein Textfeld.
- **[In eckige Klammern]** gesetzter Text kennzeichnet eine Schaltfläche. Beispiel: Drücken Sie die Schaltfläche **[Testlauf starten]**.
- Unterstrichener Text besitzt eine besondere Bedeutung. Beispiel: Um Datenverluste zu verhindern, schalten Sie das T-COR 8 erst aus, wenn alle Testläufe abgeschlossen wurden.
- *Kursiv gedruckter* Text stellt einen Verweis auf weiterführende Informationen dar. Beispiel: Siehe *Gefahr für die physische Sicherheit*.

Zugehörige Dokumentation

Dem Gerät liegen Druckversionen der folgenden zugehörigen Dokumente bei. Versionen der folgenden zugehörigen Dokumente im Portable Document Format (PDF) sind auf Wunsch erhältlich.

Dokument	Bestellnummer	Beschreibung
Softwarehandbuch	PLM-0590	Das <i>Tetracore T-COR 8 Softwarehandbuch</i> enthält die zur Bedienung des T-COR 8 erforderlichen Informationen.
Gerätehandbuch	PLM-0592	Das <i>Tetracore T-COR 8 Gerätehandbuch</i> enthält die für den Gebrauch des T-COR 8 benötigten Informationen.

Konformitätssymbole

In der folgenden Tabelle sind Symbole beschrieben, die auf dem T-COR 8-Gerät, auf seiner Verpackung oder in der zugehörigen Dokumentation verwendet werden können.

Symbol	Beschreibung
	Gibt den Medizingerätehersteller im Sinne der EU-Richtlinien 90/385/EEC, 93/42/EEC und 98/79/EC an.
	Gibt das Herstellungsland an. Das Herstellungsdatum kann neben diesem Symbol hinzugefügt werden.
	Gibt zur Kennzeichnung eines bestimmten Medizingeräts die Seriennummer des Herstellers an.
	Gibt die Katalognummer des Herstellers an, sodass das Gerät identifiziert werden kann.
	Verweist darauf, dass der Benutzer die Gebrauchsanleitung zu Rate ziehen muss.
	Verweist auf ein Medizingerät, das vor Feuchtigkeit geschützt werden muss.
	Gibt die Temperaturgrenzwerte an, innerhalb deren die Sicherheit des Medizingeräts gewährleistet ist.
	Gibt den bevollmächtigten Vertreter in der Europäischen Union an.

Bezug weiterführender Informationen

Kontaktdaten



Tetracore, Inc.
77 Upper Rock Circle
Suite 600
Rockville, MD 20850-3986
Vereinigte Staaten

Tel.: +1 240.268.5400
Fax: +1 +240.268.1107
E-Mail: customersupport@tetracore.com
www.tetracore.com



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie stets die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, um Gefahrensituationen zu verhindern und sicherzustellen, dass das T-COR 8 korrekt arbeitet.

In dieser Kurzanleitung sind die folgenden Symbole anzutreffen:

 **VORSICHT** Kennzeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu geringfügigen oder mittelschweren Verletzungen des Benutzers oder zu einer Beschädigung des Geräts führen kann.

 **WARNUNG** Kennzeichnet eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.

 **HINWEIS** Enthält für den Gebrauch des T-COR 8 relevante Informationen. Bitte lesen Sie diesen Hinweis vor Gebrauch des Produkts sorgfältig durch.

 **WICHTIG!** Enthält für die korrekte Bedienung des T-COR 8 erforderliche Informationen.

Beim Lesen dieser Kurzanleitung ist Folgendes zu beachten:


- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Bewahren Sie alle Anweisungen auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.

Anwendbare Softwareversionen


Diese Anleitung gilt für die Heart-Softwareversionen.

Auspacken und Zubehör

Entfernen Sie zum Auspacken des Geräts das Packband und klappen Sie die Seitenwände des Versandkartons auf.

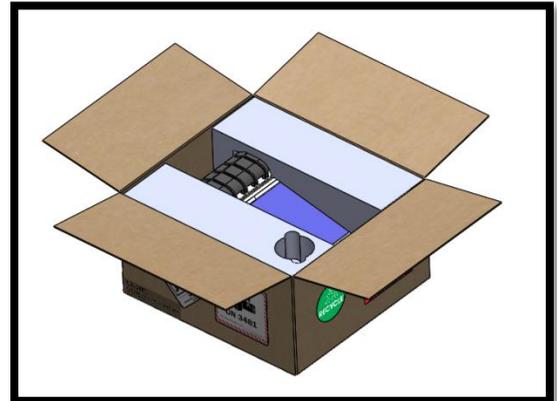

Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton heraus, ohne zuvor die Schaumstoff-Endkappen zu entfernen. Ziehen Sie die linke und rechte Schaumstoff-Endkappe nach dem Entfernen des Geräts aus dem Karton ab. Nehmen Sie den Zubehörkarton-Einsatz aus dem Verpackungskarton heraus.

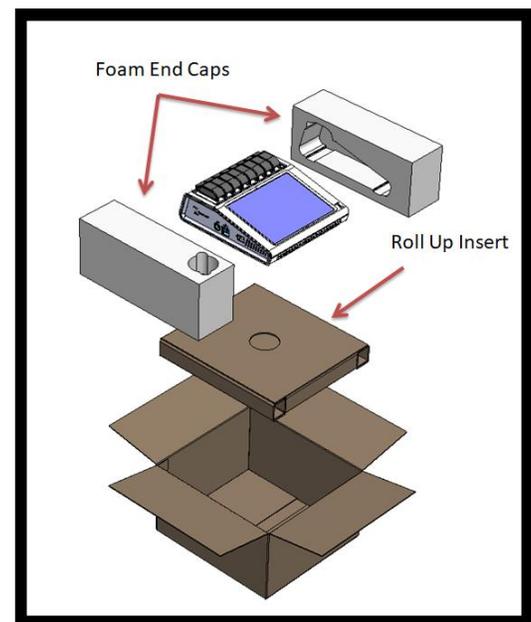

Öffnen Sie die große Deckelklappe des Zubehörkarton-Einsatzes, um auf die Zubehörteile zugreifen zu können.



Überprüfen Sie, ob der Karton die folgenden Bestandteile enthält:

- T-COR 8-Gerät
- Netzadapter
- Netzkabel
- Ethernet-Kabel
- Kurzanleitung
- Gerätehandbuch
- Softwarehandbuch
- C2T-Ständer (x2) (optional)
- T-COR 8-Gefäßständer (optional)
- Magnetisches Mischgerät (optional)
- USB-A zu USB-Mini (optional)



Wenn das Gerät selbst oder Zubehörteile fehlen, kontaktieren Sie Tetracore.

⚠ VORSICHT Der USB-Anschluss ist nur zum Gebrauch mit von Tetracore empfohlenem Zubehör vorgesehen. Das Anschließen anderer USB-Zubehörprodukte als den von Tetracore empfohlenen kann eine Beschädigung des T-COR 8 oder des betreffenden USB-Zubehörs zur Folge haben.

Erforderliche Verbrauchsmaterialien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Die folgenden Artikel sind für den Gebrauch des T-COR 8 erforderlich, aber nicht im Lieferumfang enthalten. Zum Bestellen dieser Artikel kontaktieren Sie Tetracore.

Artikel	Katalognummer
T-COR 8-Reaktionsgefäß	TC-3006-500

T-COR 8-Reaktionspatrone


Verkauf in Tetracore C2T-Kits

 **WARNUNG** Vom Gebrauch von Ersatz-Verbrauchsmaterialien ist abzusehen, da diese mit negativen Folgen für die Sicherheit und Leistung verbunden sein können.

Setup-Anforderungen

Umgebungsbedingungen

 **WARNUNG: Verletzungsgefahr.** Dieses Produkt nur gemäß den Spezifikationen in diesem Handbuch verwenden. Der Gebrauch dieses Geräts auf eine nicht von Tetracore spezifizierte Weise kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts führen.



Die Betriebstemperatur muss zwischen 0 °C (32 °F) und 50 °C (122 °F) liegen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche abgestellt wurde, die ein Gewicht von mindestens 7 kg (15 lbs) tragen kann.

 **VORSICHT** Keine Gegenstände in die Belüftungsschlitze hineinschieben und keine Staubansammlungen darin zulassen. Zwischen den Schlitzen und potenziellen Behinderungen einen Mindestabstand von 15,24 cm (6") lassen. Das Gerät während des Betriebs nicht in einer Umgebung mit schwachem Luftstrom (z. B. einem geschlossenen Koffer) lagern. Beschränkungen des Luftstroms können das Gerät beschädigen und/oder einen Brand verursachen.



Dieses Gerät ist nicht wasserdicht oder wasserbeständig. Halten Sie das T-COR 8 von Flüssigkeiten fern, um eine Beschädigung des Geräts zu verhindern.

Anschließen des Geräts an einer Steckdose

⚠ VORSICHT Der Netzadapter funktioniert nur mit einer Netzspannung zwischen 100 und 240 VAC und 47 und 63 Hz. Allerdings unterscheiden sich Netzstecker und -steckdosen von Land zu Land. Die Verwendung eines inkompatiblen Steckers oder das unsachgemäße Anschließen des Kabels an einer Mehrfach- oder Wandsteckdose kann einen Brand oder sonstige Geräteschäden verursachen.

⚠ VORSICHT Mit diesem Gerät darf kein Wechsel- oder Gleichrichter jeglicher Art verwendet werden, da dieser einen Brand oder Geräteschaden verursachen kann.

⚠ VORSICHT Mit diesem Gerät darf kein Autoladegerät jeglicher Art verwendet werden, da dieses einen Brand oder Geräteschaden verursachen kann.

! HINWEIS Nur eine Netzstromquelle (z. B. eine Wandsteckdose) verwenden, die mindestens 220 W bereitstellen kann. Die meisten standardmäßigen Netzsteckdosen erfüllen diese Voraussetzung.

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzadapter, bevor Sie den DIN-Stecker mit dem T-COR 8 verbinden. Richten Sie zum Anschließen des Netzadapters am T-COR 8 die Einkerbung am DIN-Stecker mit der keilförmigen Markierung am Gerät aus und drücken Sie den Stecker ganz in die DIN-Anschlussbuchse hinein. Ziehen Sie zum sicheren Trennen der Stromversorgung den DIN-Stecker am Netzadapter von der DIN-Buchse am Gerät ab.

! HINWEIS Beim Trennen des Netzadapters vom T-COR 8 den Stecker und nicht das Kabel fassen und kräftig, aber auch vorsichtig daran ziehen, ohne das Kabel zu verdrehen. Auf diese Weise wird eine Beschädigung des Kabels bzw. Steckers verhindert.

Einschalten des Geräts

Drücken Sie die Betriebstaste, um das Gerät ein- und auszuschalten. Der LED-Ring rund um die Taste leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Umgekehrt leuchtet diese LED-Anzeige bei ausgeschaltetem Gerät nicht.

! HINWEIS Um Datenverluste zu verhindern, das T-COR 8 erst ausschalten, wenn für alle Testläufe die Meldung „Testlauf beendet“ angezeigt wird.

! **HINWEIS** Nach dem Ausschalten des Geräts mindestens 15 Sekunden warten, bevor es wieder eingeschaltet wird.

Magnetisches Mischgerät (Zubehör)

Erfordert das magnetische Mischgerät, ein separat zu erwerbendes Zubehörprodukt für das T-COR 8.

Herstellen der Verbindung mit dem T-COR 8

Wenn Sie die Ausführung eines Assays beabsichtigen, für den das magnetische Mischgerät benötigt wird, müssen Sie dieses Verfahren durchführen.

1. Schalten Sie das T-COR 8 aus.
2. Nehmen Sie das richtige USB-Kabel, A-Stecker auf Mini-B-Stecker (5-polig), zur Hand, das im Lieferumfang des Mischgeräts enthalten ist.
3. Verbinden Sie das 5-polige Mini-B-Steckerende des USB-Kabels mit dem magnetischen Mischgerät.
4. Verbinden Sie das A-Steckerende des USB-Kabels mit dem T-COR 8.



5. Schalten Sie das T-COR 8 ein.

! **HINWEIS** Das magnetische Mischgerät muss vor dem Einschalten des Geräts mit dem T-COR 8 verbunden sein.

! **HINWEIS** Das magnetische Mischgerät gibt beim Einschalten ca. 20 Sekunden lang einen Signalton aus.

! **VORSICHT** Das magnetische Mischgerät ist ausschließlich zur Verwendung mit dem T-COR 8 bestimmt. Bei einer Verwendung dieses Mischgeräts mit anderen Geräten kann es Geräteschäden kommen.

Gebrauch des Geräts

Überblick über den Gebrauch des Geräts

Das T-COR 8 kann in vier verschiedenen Modi verwendet werden:

1. Eigenständiger Modus
2. Direktverbindungsmodus
3. Access-Point-Verbindungsmodus
4. Netzwerkverbindungsmodus

Im eigenständigen Modus wird der T-COR 8-Touchscreen verwendet – dafür ist kein externes Gerät (z. B. ein Computer) erforderlich. Für den Direktverbindungsmodus werden ein Ethernet-Kabel und ein externes Gerät mit unter dem jeweiligen Betriebssystem installiertem Google Chrome™-Webbrowser benötigt. Für den Access-Point-Verbindungsmodus werden ein WLAN-fähiges externes Gerät mit unter dem jeweiligen Betriebssystem installiertem Google Chrome™-Webbrowser benötigt. Für den Netzwerkverbindungsmodus werden ein Netzwerk beliebiger Art (verdrahtet oder drahtlos) und ein externes Gerät mit unter dem jeweiligen Betriebssystem installiertem Google Chrome™-Webbrowser benötigt.

 **HINWEIS** Für den Zugriff auf das Gerät ist keine Internetverbindung erforderlich.

Vorinstallierte Benutzerkonten

Im T-COR 8 sind zwei Benutzerkonten vorinstalliert: *user* und *admin*. Die Tech-Rolle ist dem *user* zugewiesen, die Admin-Rolle dem *admin*. Bei der Lieferung des T-COR 8 erfordert weder *user* noch *admin* die Eingabe eines Passworts. Das Passwort kann geändert werden. Für weitere Informationen siehe *Benutzerverwaltung* im *Tetracore T-COR 8 Softwarehandbuch*.

Eigenständiger Modus

Im eigenständigen Modus erfordert das Gerät keine externe Vorrichtung (z. B. einen Computer) zum Setup oder zur Datenanzeige. In eigenständigen Modus kann das Gerät transportiert werden. Auf dem Touchscreen des T-COR 8 wird bei Bedarf eine Bildschirmtastatur eingeblendet. Im eigenständigen Modus ist der Bildschirm-Inaktivitätstimer so konfiguriert, dass der Bildschirm (nur im Akkubetrieb) nach 30 Sekunden automatisch abgedunkelt wird. Durch einfaches Antippen des Touchscreens kann die Anzeige wiederhergestellt werden. Alle Softwarefunktionen mit Ausnahme von **Berichte, Temperaturdiagramm, Touchscreen-Kalibrierung, Lizenzseite** und **Zip-Direkt-Download**, die nur über Google Chrome™ auf einem externen Gerät aufgerufen werden können, sind im eigenständigen Modus verfügbar.

1. Richten Sie das Gerät auf einer trockenen, ebenen Oberfläche ein.

 **VORSICHT** Einen Freiraum von mindestens 15,24 cm (6") um die Belüftungsschlitze einhalten; keine Gegenstände in sie hineinschieben und keine Staubansammlungen in den Schlitzen zulassen. Das Gerät während des Betriebs nicht in einer Umgebung mit schwachem Luftstrom (z. B. einem geschlossenen Koffer) lagern. Beschränkungen des Luftstroms können das Gerät beschädigen und/oder einen Brand verursachen.

2. Schalten Sie das Gerät durch Betätigen des Betriebsschalters an der rechten Seitenwand ein. Der LED-Ring leuchtet, wenn das Gerät EINGESCHALTET ist.

 **HINWEIS** Wenn sich das Licht nicht einschaltet, ist die Batterie vollständig geleert. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

1. Drücken Sie erneut den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten. Der Netzschalter muss bündig mit dem Außenring abschließen.
 2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzadapter, bevor Sie den DIN-Stecker mit dem T-COR 8 verbinden.
 3. Richten Sie die Einkerbung am DIN-Stecker des Netzadapters mit der keilförmigen Markierung am Gerät aus und drücken Sie den DIN-Stecker ganz in die DIN-Anschlussbuchse hinein.
 4. Warten Sie 15 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
 5. Drücken Sie erneut den Betriebsschalter, um das Gerät einzuschalten.
-

3. Das Gerät ist jetzt gebrauchsbereit.

Direktverbindungsmodus

Im Direktverbindungsmodus kann der Benutzer die T-COR 8-Software per Ethernet-Kabel über einen Computer aufrufen, anstatt dazu den Touchscreen des Geräts zu verwenden. Auf dem Computer muss Google Chrome™ installiert sein, damit Sie auf die T-COR 8-Software zugreifen können. Bei Verwendung des Direktverbindungsmodus sind alle Funktionen der Software zugänglich. Aufrufen der Software im Direktverbindungsmodus:

1. Richten Sie das Gerät auf einer trockenen, ebenen Oberfläche ein.

⚠ VORSICHT Keine Gegenstände in die Belüftungsschlitze hineinschieben und keine Staubansammlungen darin zulassen. Zwischen den Schlitzen und potenziellen Behinderungen einen Mindestabstand von 15,24 cm (6") lassen. Das Gerät während des Betriebs nicht in einer Umgebung mit schwachem Luftstrom (z. B. einem geschlossenen Koffer) lagern. Beschränkungen des Luftstroms können das Gerät beschädigen und/oder einen Brand verursachen.

2. Verbinden Sie ein Ende des Ethernet-Kabels mit einem Ethernet-Anschluss an einem Desktop- oder Laptop-Computer. Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit dem Ethernet-Anschluss an der linken Seitenwand.
3. Schalten Sie das Gerät durch Betätigen des Betriebsschalters an der rechten Seitenwand ein. Der LED-Ring leuchtet, wenn das Gerät EINGESCHALTET ist.

❗ HINWEIS Wenn sich das Licht nicht einschaltet, ist die Batterie vollständig geleert. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

1. Drücken Sie erneut den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten. Der Netzschalter muss bündig mit dem Außenring abschließen.
 2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzadapter, bevor Sie den DIN-Stecker mit dem T-COR 8 verbinden.
 3. Richten Sie die Einkerbung am DIN-Stecker des Netzadapters mit der keilförmigen Markierung am Gerät aus und drücken Sie den DIN-Stecker ganz in die DIN-Anschlussbuchse hinein.
 4. Warten Sie 15 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
 5. Drücken Sie erneut den Betriebsschalter, um das Gerät einzuschalten.
-
4. Melden Sie sich auf dem Touchscreen an, gehen Sie zu Menü -> WLAN und Netzwerke -> Ethernet-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass der Direktverbindungsmodus aktiviert ist („Ein“). Bitte warten Sie, bis die IP-Adresse des Geräts rechts unten auf dem Touchscreen erscheint.
 5. Öffnen Sie am angeschlossenen Computer den Google Chrome™-Webbrowser.
 6. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in das URL-Feld des Browsers ein.

! **HINWEIS** Bei einer Direktverbindung mit einem Computer über das Ethernet-Kabel lautet die IP-Adresse stets **192.168.8.2**.

7. Das Gerät ist jetzt gebrauchsbereit.

Access-Point-Verbindungsmodus

Im Access-Point-Modus kann der Benutzer über ein WLAN-Client-Gerät, z. B. ein Smartphone oder einen Laptop, auf die T-COR 8-Software zugreifen. Auf dem Client-Gerät muss Google Chrome™ installiert sein, damit Sie auf die T-COR 8-Software zugreifen können. Bei Verwendung des Access-Point-Modus sind alle Funktionen der Software zugänglich. Aufrufen der Software im Access-Point-Modus:

1. Richten Sie das Gerät auf einer trockenen, ebenen Oberfläche ein.

! **VORSICHT** Keine Gegenstände in die Belüftungsschlitze hineinschieben und keine Staubansammlungen darin zulassen. Zwischen den Schlitzen und potenziellen Behinderungen einen Mindestabstand von 15,24 cm (6") lassen. Das Gerät während des Betriebs nicht in einer Umgebung mit schwachem Luftstrom (z. B. einem geschlossenen Koffer) lagern. Beschränkungen des Luftstroms können das Gerät beschädigen und/oder einen Brand verursachen.

2. Schalten Sie das Gerät durch Betätigen des Betriebsschalters an der rechten Seitenwand ein. Der LED-Ring leuchtet, wenn das Gerät **EINGESCHALTET** ist.

! **HINWEIS** Wenn sich das Licht nicht einschaltet, ist die Batterie vollständig geleert. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

1. Drücken Sie erneut den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten. Der Netzschalter muss bündig mit dem Außenring abschließen.
 2. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzadapter, bevor Sie den DIN-Stecker mit dem T-COR 8 verbinden.
 3. Richten Sie die Einkerbung am DIN-Stecker des Netzadapters mit der keilförmigen Markierung am Gerät aus und drücken Sie den DIN-Stecker ganz in die DIN-Anschlussbuchse hinein.
 4. Warten Sie 15 Sekunden, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
 5. Drücken Sie erneut den Betriebsschalter, um das Gerät einzuschalten.
-
3. Melden Sie sich auf dem Touchscreen an und gehen Sie zu Menü -> WLAN und Netzwerke -> In AP-Modus umschalten.

4. Stellen Sie auf dem Client-Gerät eine Verbindung mit dem soeben geöffneten WLAN-Netzwerk her. Die SSID ist die Seriennummer des Geräts. WLAN-Sicherheitsfunktionen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht verfügbar. Öffnen Sie auf dem Client-Gerät den Google Chrome™-Webbrowser.
5. Geben Sie die IP-Adresse des T-COR 8 (für die drahtlose Internetverbindung) in das URL-Feld des Browsers ein.

! **HINWEIS** Bei einer Direktverbindung mit einem Computer im Access-Point-Modus lautet die IP-Adresse stets **192.168.8.3**.

6. Das Gerät ist jetzt gebrauchsbereit.

Netzwerkverbindungsmodus

Im Netzwerkverbindungsmodus ermöglicht das T-COR 8 eine Fernzugriffssteuerung und -datenanalyse über ein verdrahtetes oder WLAN-Netzwerk. Ein externes Gerät, auf dem Google Chrome™ installiert ist, muss mit demselben Netzwerk verbunden sein wie das T-COR 8, um den Zugriff auf das Gerät zu ermöglichen. Nach dem Verbindungsaufbau mit dem Netzwerk wird die dem T-COR 8 zugewiesene IP-Adresse rechts unten auf dem Touchscreen angezeigt. Öffnen Sie den Browser und geben Sie diese IP-Adresse in das URL-Feld ein. Bei Verwendung des Netzwerkverbindungsmodus sind alle Funktionen der Software zugänglich.

1. Richten Sie das Gerät auf einer trockenen, ebenen Oberfläche ein.

! **VORSICHT** Einen Freiraum von mindestens 15,24 cm (6") um die Belüftungsschlitze einhalten; keine Gegenstände in sie hineinschieben und keine Staubansammlungen in den Schlitzen zulassen. Das Gerät während des Betriebs nicht in einer Umgebung mit schwachem Luftstrom (z. B. einem geschlossenen Koffer) lagern. Beschränkungen des Luftstroms können das Gerät beschädigen und/oder einen Brand verursachen.

2. Schalten Sie das Gerät durch Betätigen des Betriebsschalters an der rechten Seitenwand ein. Der LED-Ring leuchtet, wenn das Gerät EINGESCHALTET ist.
3. Herstellen einer Netzwerkverbindung per Ethernet-Kabel oder WLAN:
 - a. Ethernet-Kabel: Verbinden Sie ein Ende des Ethernet-Kabels mit einem Internet-Zugangspunkt (z. B. mit einem Modem oder einem Ethernet-Kabelanschluss in der Wand). Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit dem Ethernet-Anschluss an der linken Seitenwand.
 - b. WLAN: Drücken Sie die Schaltfläche **[Menü]** rechts unten auf der Anzeige der Software. Drücken Sie die Schaltfläche **[WLAN und Netzwerke]** im Fenster. Drücken Sie **[Neu einlesen]**, um nach verfügbaren WLAN-Netzwerken zu suchen. Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

4. Öffnen Sie auf einem mit demselben Netzwerk verbundenen Computer den Google Chrome™-Webbrowser.
5. Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in das URL-Feld des Browsers ein.

 **HINWEIS** Die IP-Adresse des Geräts wird rechts unten auf dem Touchscreen angezeigt.

6. Das Gerät ist jetzt gebrauchsbereit.

Kurzanleitung zum Setup eines Testlaufs

Die folgende Anleitung bietet nur einen grundlegenden Überblick. Ausführliche Informationen über jeden Bildschirm und seine Funktionen finden Sie im *Tetracore T-COR 8 Softwarehandbuch*.

Erstellen eines neuen Testlaufs



1. Melden Sie sich beim T-COR 8 an.
2. Öffnen Sie das **[Menü]** und wählen Sie **[Neuer Testlauf]**.
3. Wählen Sie den (die) zu verwendenden Well(s), indem Sie den (die) entsprechende(n) Well(s) in der Kopfleiste markieren. Die markierten Wells in der Kopfleiste sind durch einen **grünen** Kreis gekennzeichnet. Mit **[Alle auswählen]** werden alle verfügbaren Wells

markiert. Mit **[Alle deaktivieren]** wird die Markierung aller verfügbaren Wells aufgehoben.

! HINWEIS Wenn Wells aktuell im Einsatz sind, sind diese mit einem **roten Balken** gekennzeichnet. Diese Wells sind erst nach dem vollständigen Abschluss der aktuellen Testläufe wieder verfügbar.

- Wählen Sie **[Weiter]**, um mit der Seite **Neuer Testlauf - Zusammenfassung** fortzufahren.

- Geben Sie (auf Wunsch) eine **Testlaufbezeichnung** ein. Geben Sie (auf Wunsch) **Kommentare** ein. Diese Eingaben können nach Beginn des Testlaufs geändert werden, nicht aber, nachdem der Testlauf vollständig abgeschlossen ist.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü unter **Assay** einen für diesen Testlauf zu verwendenden und für alle Wells geltenden Assay aus. Außerdem können jedem Well verschiedene Assays zugewiesen werden (siehe Schritt 7).

! HINWEIS Assays müssen vordefiniert worden sein. Wenn ein Assay hier nicht angegeben ist, erstellen Sie den betreffenden Assay, bevor Sie einen neuen Testlauf

erstellen (siehe *Editoren*). Diese Funktion ist nur den Rollen **Admin** und **Labordirektor** zugänglich.

- Falls Sie einen Testlauf mit mehr als einem Assay durchführen wollen, wählen Sie einen in der Kopfleiste mit einem gelben Kreis markierten Well.



Geben Sie einen oder mehrere **Proben**-Namen für diesen Well ein und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü neben **Assay** einen für diesen Well zu verwendenden Assay aus. Falls verfügbar, kann ein Assay durch Drücken der Schaltfläche **[Barcode]** neben der Assay-Kopfleiste auch eingescannt werden. Drücken Sie **[Schließen]**, um Ihre Eingaben zu speichern und das Fenster zu schließen.

- Wiederholen Sie Schritt 7 für jeden in dem Testlauf zu verwendenden Well.

! HINWEIS Wenn für den Assay ein Barcode verfügbar ist, kann dieser mit dem Barcode-Lesegerät auf der rechten Seite des Geräts in das Gerät eingescannt werden. Drücken Sie die jeweilige Schaltfläche **[Barcode]**, um das Barcode-Lesegerät zu aktivieren. Halten Sie den Barcode in einem Abstand von ca. 7,62 cm (3") vom Scanner. Wenn kein Barcode erkannt wird, beendet der Barcode-Scanner den Scanvorgang nach 10 Sekunden.

⚠ WARNUNG: Laserstrahlung: Laserprodukt der Klasse 2. Nicht in den Barcode-Laserstrahl blicken. Einen Laser keinesfalls auf andere Personen, stark reflektierende Flächen oder ein anderes nicht zu diesem Zweck bestimmtes Objekt richten.

- Drücken Sie die Schaltfläche **[Testlauf starten]**.

Nach Beginn des Testlaufs zeigt die Software automatisch eine zusammenfassende Tabelle der Proben und ihres (ihrer) Assays an. Zur Anzeige und Analyse von Daten kann auch ein bestimmter **[Graph]**-Kanal ausgewählt werden. (Diese Option steht nur Admin-Benutzern, Direktoren und Molekulardirektoren zur Verfügung.) Die **Testlaufbezeichnung**, **Kommentare** und **Proben**-Informationen können unter **[Testlauf-Info]** während des Testlaufs geändert werden. Nach Beendigung des Testlaufs kann ein Benutzer die **Testlaufbezeichnung**, **Kommentare** oder **Proben**-Informationen jedoch nicht mehr ändern. Während eines Testlaufs können auch vorherige Testläufe angezeigt werden.

Index

A

Access-Point-Verbindung.....17
 Assay(s)..... 13, 21, 22, 23

B

Benutzerkonten14

D

Diagramme15, 23
 Direktverbindung.....14, 16
 Dokumentation.....4, 5

E

Eigenständiger Modus14, 15
 Elektrik11
 Ethernet-Kabel.....9, 14, 16, 17, 19

K

Kontaktdaten6

L

LED..... 12, 15, 16, 19

N

Netzadapter9, 11, 15, 16, 18
 Netzkabel.....9, 15, 16, 18
 Netzwerk.....14, 18

P

Passwort14
 Proben4, 22, 23

S

Setup.....20
 Stromversorgung 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19
 Symbole5, 6

T

Temperatur.....5, 15
 Touchscreen 15, 16, 18, 19

U

Umgebungsbedingungen.....10

V

Vorsicht..... 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18

W

Warnung.....6, 10, 22

Z

Zubehör8, 9